Panel Sterowania – Ranger 3000

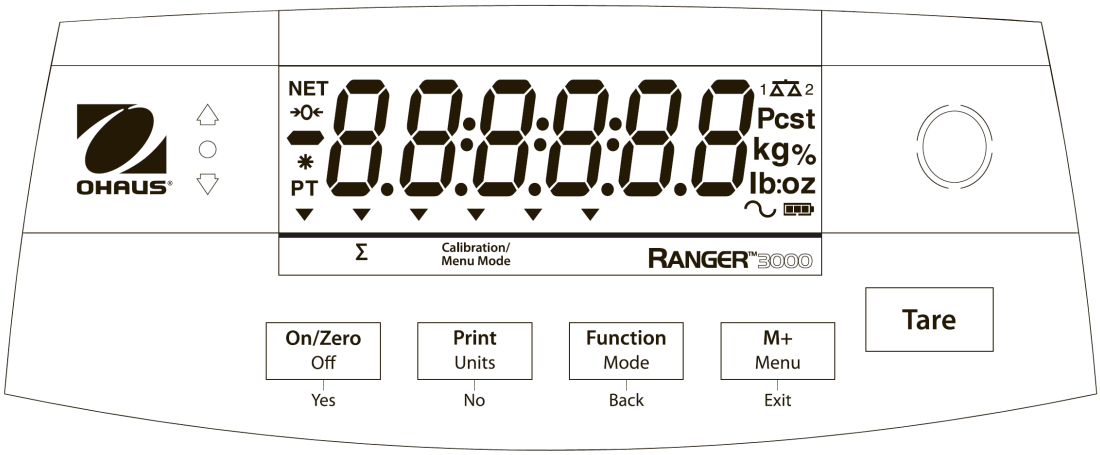

Klawisz	**Funkcja Podstawowa** (Naciśnij krótko[1])	**Funkcja drugorzędna** (Naciśnij długo[2])	**Funkcja Menue** (Naciśnij krótko)
On/Zero Off Yes	Włączenie wagi Zerowanie	Wyłączenie wagi	Wybór/akceptuj wyświetlane ustawienia
Print Units No	Wysyła aktualną wartość do wybranych portów COM, jeśli AUTOPRINT jest wyłączona.	Przełączanie aktywnych jednostek ważenia	Przejście do nastepnego menu lub pozycji menue. Odrzuca aktulane ustawienia i pozwala na przejście do następnego menue
Function Mode Back	Uruchamia tryb aplikacji	Zawsze zmienia aktywną aplikację	Powrót do poprzedniego menue
M+ Menu Exit	Sumowanie masy lub wyświetlenie sumy przy zerowym obciążeniu.	Wejście do menue użytkownika	Opuszczenie menue użytkownika. Przerwanie trwającej kalibracji
Tare	Wprowadzenie/zerowanie wartości tary.Zerowanie sumowanej wartości,gdy wyświetlana jest suma.		

Notes: [1] Krótkie naciśnięcie: naciśnięcie przez czas poniżej 1 s.
[2] Długie naciśnięcie: naciśnięcie i przytrzymanie przez czas powyżej 2 s.

Panel Sterowania – Ranger Count 3000

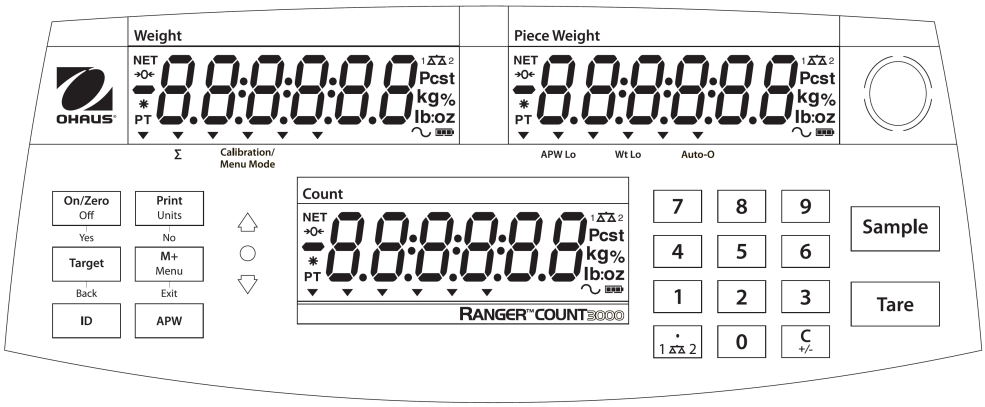

Klawisz	Funkcja Podstawowa (Naciśnij krótko1)	Funkcja Drugorzędna (Naciśnij długo2)	Funkcja Menu (Naciśnij krótko1)	Funkcja biblioteki (Naciśnij krótko1)
On/Zero Off Yes	Włączenie wagi Zerowanie	Wyłączenie wagi	Akceptacja aktualnego menue lub nastawy.	Akceptacja aktualnej nastawy.
Print Units No	Wysłanie aktualnej wartości do wybranego portu COM.	Przełączanie aktywnych jednostek ważenia.	Przejście do nastepnego menu lub nastawy. Zwiększenie wyświetlanej wartości.	Przejście do następnej biblioteki lub nastawy. Zwiększenie wyświetlanej wartości.
Target Back	Rozpoczęcie funkcji w trybie aktualnej aplik6acji	Przełączanie pomiędzy trybem ważenia kontrolnego, liczenia kontrolnego	Poprzednie menue Zmniejszenie wyświetlanej wartości.	Poprzednia bibiloteka Zmniejszenie wyświetlanej wartości.
M+ Menu Exit	Sumowanie masy elementów.	Menue użytkownika. Podgląd licznika zdarzeń systemu audytorskiego	Wyjście menu. Przerwanie kalibracji	Opuszczenie biblioteki.
ID	Wprowadzenie numeru ident. Dla edycji/ wywołania rekordu biblioteki			
APW	Wyświetlenie/ zapamiętanie APW			
7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	Wprowadzanie Wartości numerycznych na wyświetlaczu			
• 1 ⚖ 2	Wprowadzenie punktu dziesiętnego (.) na wyświetlaczu.	Przełączenie między wagą 1 i wagą 2 (dostępne tylko wtedy, gdy podłączona jest druga platforma)		
C +/-	Usunięcie ostatniego znaku na wyświetlaczu	Przełączanie między wartością dodatnią i ujemną		
Tare	Wykonanie operacji tarowania.			
Sample	Wyświetlenie/start nowej wartości APW (średniej masy elementu)			

Panel Sterowania – Valor 7000

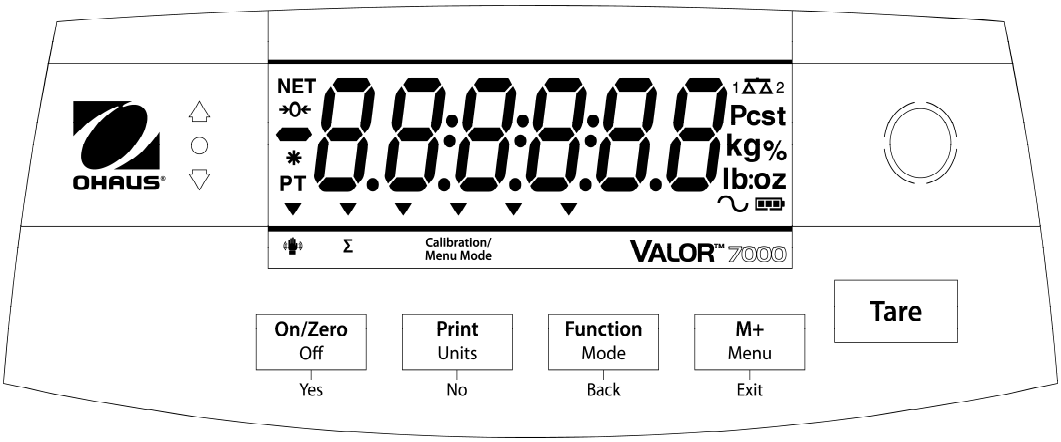

Klawisz	**Funkcja Podstawowa** (Naciśnij krótko1)	**Funkcja Drugorzędna** (Naciśnij długo)	**Funkcja Menu** (Naciśnij krótko)
On/Zero Off Yes	Włączenie wagi Zerowanie	Wyłączanie wagi	Akceptacja aktualnego menue lub nastawy
Print Units No	Wysyła aktualną wartość do wybranych portów COM, jeśli AUTOPRINT jest wyłączona.	Toggles through active weighing units	Toggles through available settings
Function Mode Back	Uruchamia tryb aplikacji	Zawsze zmienia aktywną aplikację	Powrót do poprzedniego menue
M+ Menu Exit	Sumowanie masy lub wyświetlenie sumy przy zerowym obciążeniu.	Wejście do menue użytkownika	Opuszczenie menue użytkownika
Tare	Wprowadzenie/zerowanie wartości tary.Zerowanie sumowanej wartości,gdy wyświetlana jest suma..		
	IR czujnik może być zaprogramowany do pełnienia funkcji przycisku "bezdotykowego"		

Notes: [1] Krótkie naciśnięcie: naciśnięcie przez czas poniżej 1 s.

[2] Długie naciśnięcie: naciśnięcie i przytrzymanie przez czas powyżej 2 s.

Ohaus Corporation, 7 Campus Drive, Suite 310, Parsippany, New Jersey, 07054, USA www.ohaus.com

Deklaracja Zgodności Korporacja Ohaus, deklaruje pod groźbą odpowiedzialności, że modele wag zmieszczone poniżej oznaczone znakiem „CE" – pozostają w zgodności ze wskazanymi dyrektywami i normami

.

Model/Typ **Ranger 3000 R31..., Ranger Count 3000 RC31..., Valor 7000 V71… Seria Wag** **(EC Type Approval Certificate T8252)**

Znak EC	Dyrektywa EC	Normy
CE	**2006/95/EC** Niskie napięcie	**EN 61010-1:2010**
	2004/108/EC Zgodność elektromagnetyczna	**EN 61326-1:2006**

W przypadku nieautomatycznych urządzeń ważących przedstawionych w aplikacji artykułu 1, 2.(a),na urządzeniach muszą być umieszczone dodatkowe oznaczenia metrologiczne zgodnie z Aneksem IV dyrektywy 2009/23/EC.

CE yy nnnn M	**2009/23/EC** Nieautomatyczne urządzenia ważące	**EN45501:1992 /AC:1993** [1)]

yy	Dwie cyfry yy obok znaku "CE" oznaczają rok produkcji.
nnnn	Cztery cyfry nnnn obok znaku "CE" oznaczają numer jednostki notyfikującej.

1) Dotyczy tylko certyfikowanych, nieautomatycznych urządzeń ważących..

Wydano: 2012-12-04

Ted Xia
President
Ohaus Corporation
Parsippany, NJ USA

Robert Hansen
Compliance Manager
Ohaus Corporation
Parsippany, NJ USA

30037461